


1. Umieścić symetrycznie poduszki siedziska
 2. Zaznaczyć otwory za pomocą dziurkacza
 3. Wywiercić 4,2 mm i nagwintować M5
- Uwaga!!! Wiercić na głębokość max 10mm

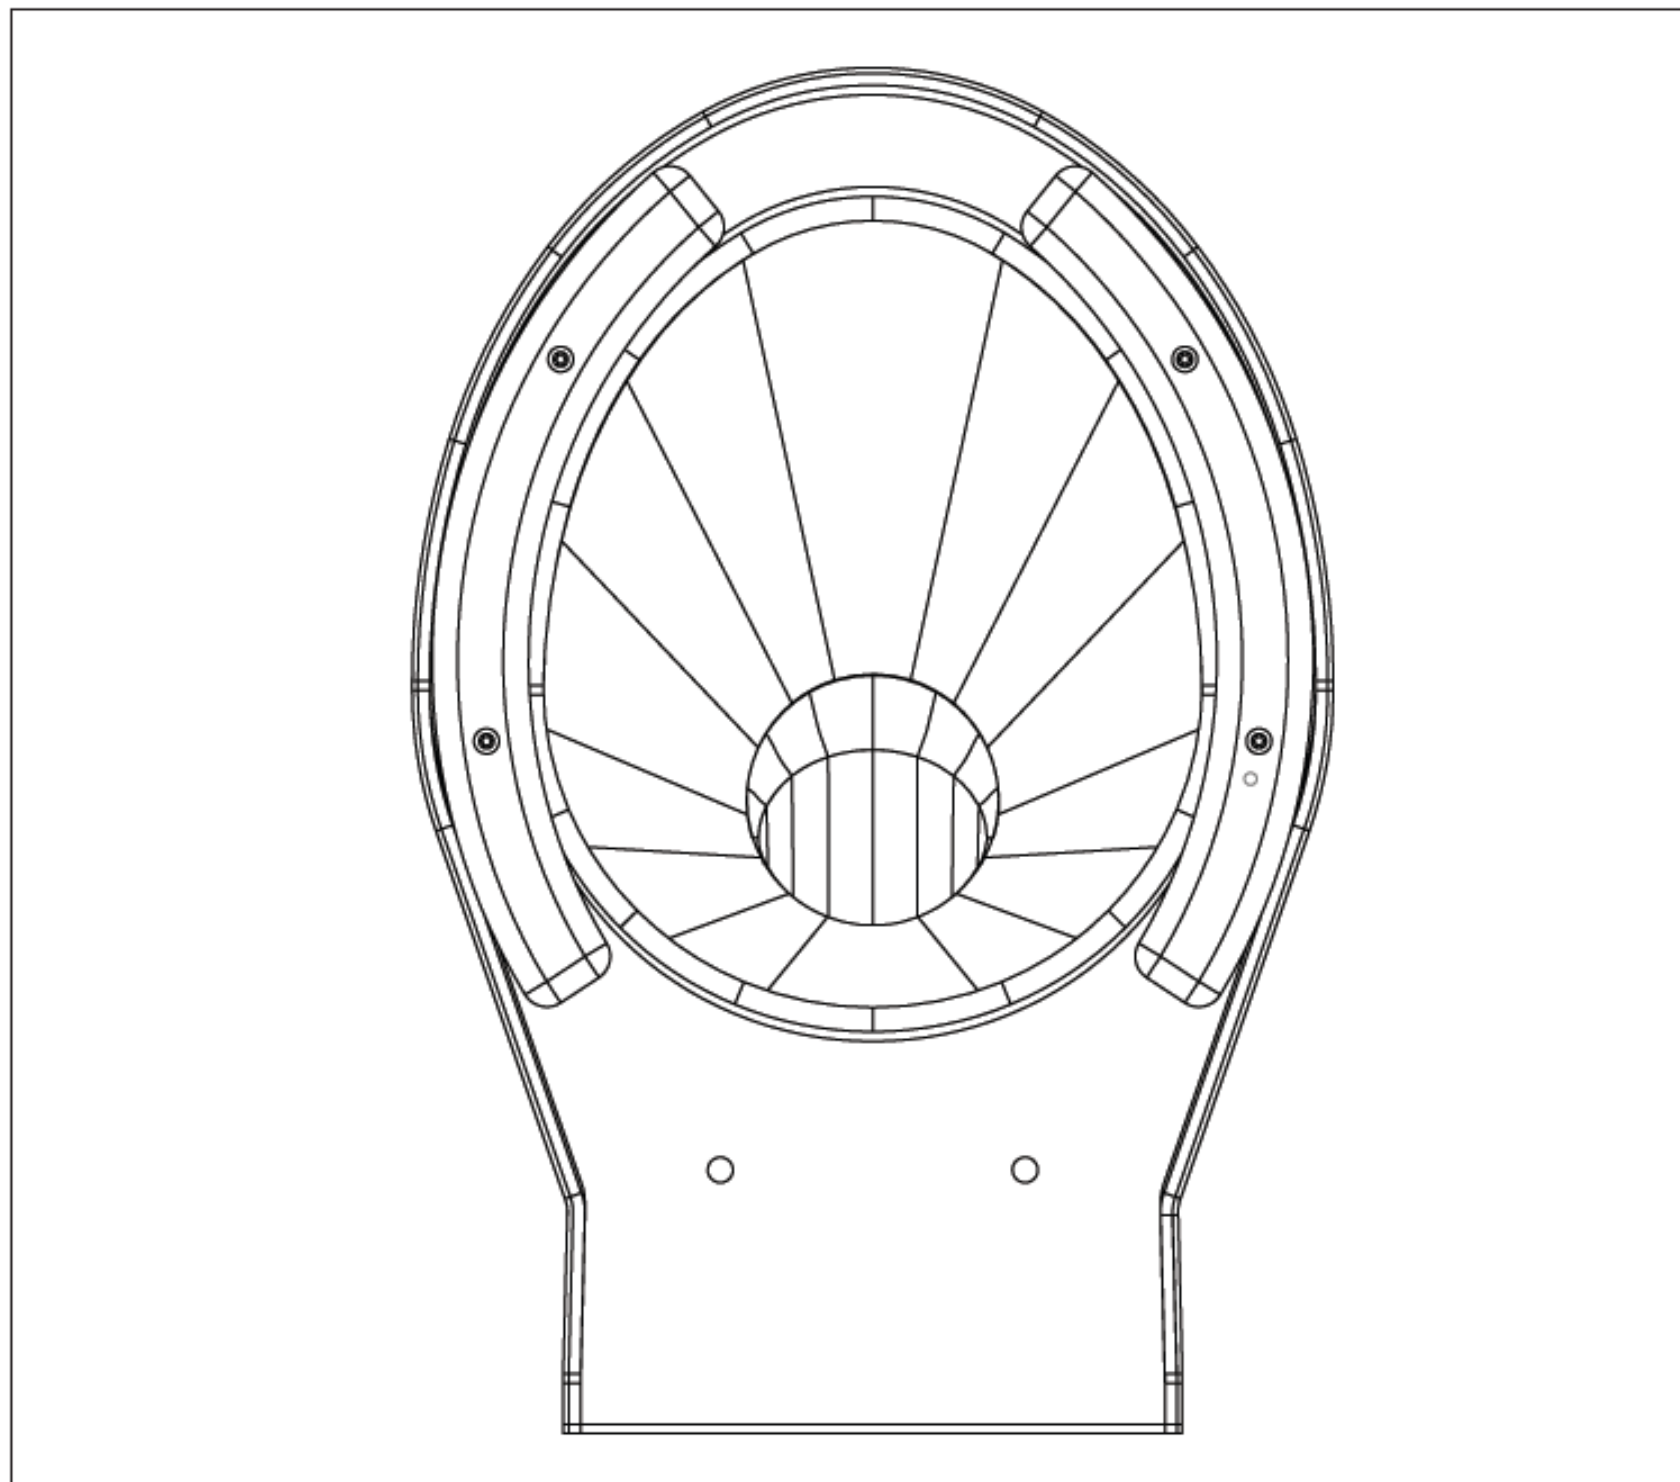

4. Nałożyć uszczelniacz na gwint śruby
5. Zamontuj nakładki na siedziska

